


GSM дайлер като самостоятелна система за известяване.

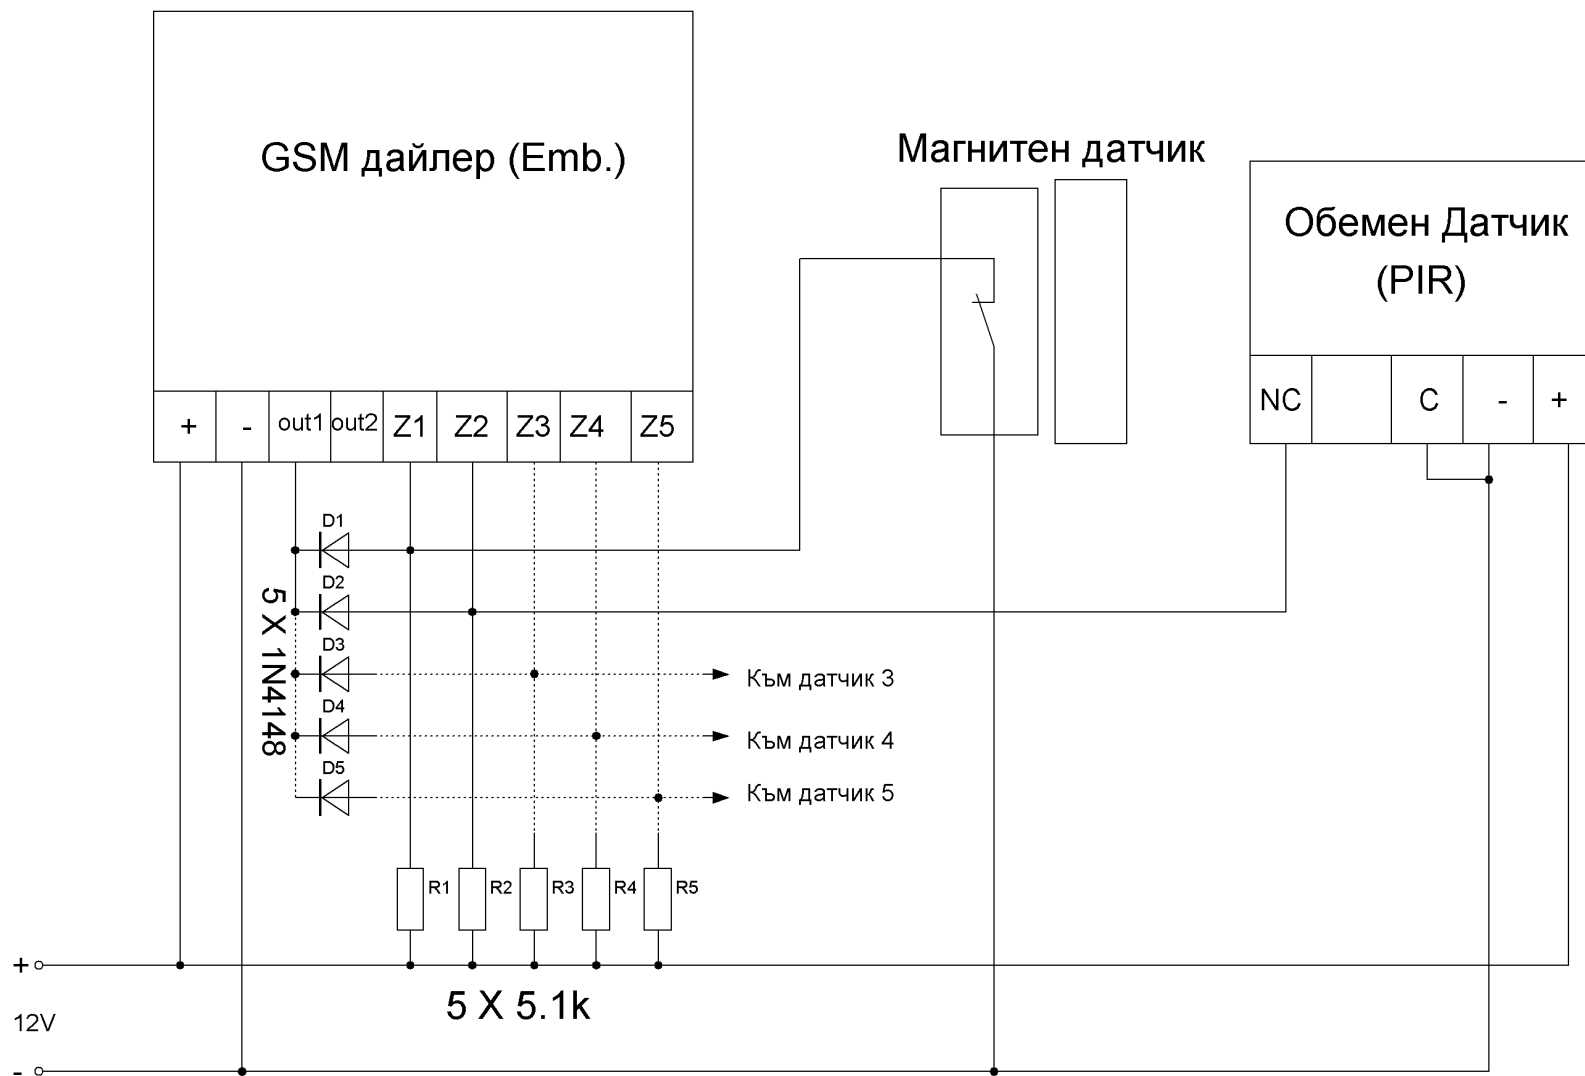

- Зоните ще работят според конфигурацията им и трябва да са с тип на управление "2".
- Когато е активен Out1 зоните няма да се следят.