

Работа с централата

Препоръки

*Клавишите на конзолата имат две значения /подобно на калкулатор/. Едните са числата, означени на бутоните, а другите са функциите, написани над тях.

*Последователност от клавиши /секвенция/ ще означаваме със знака "+".

Напр. [2]+[CODE] означава натиснете клавиш 2 и след това 9.

*Синтаксиса на всяка команда е "код+функция", т.е. Вие първо трябва да се легитимирате и след това да кажете на централата какво да прави. Например, ако кодът Ви е "1,1,1,1" и искате да включите централата в режим "AWAY", изпълнете [1]+[1]+[1]+[1]+[AWAY]. А за изключване [1]+[1]+[1]+[1]+[OFF].

Клавиш [CLEAR] изчиства въведеното до момента от клавиатурата. Добре е при изключване да натискате [CLEAR] преди [кода]+[OFF], за да сте сигурни, че ще въведете "на чисто".

Когато е разрешена функцията "бърз клавиш" (вж. P2), то вместо "код" може да се натисне клавиш [ENTER] и тогава синтаксиса ще добие вида [ENTER]+[функция]. Това не се отнася до функцията "изключване", което естествено изисква въвеждане на код.

Кодове

Master-код N:1 Заводският Master код е "1 1 1 1".

С него можете да задавате, променят и изтривате потребителски кодове и да променят самия Master код. Можете да включвате и изключвате системата във всички режими и да байпасирате зони. Този код не може да се трие, а само да се сменя. Забележка: Ако е неизвестен Вашият Master-код, обърнете се към инсталатора.

Потребителски код N: 2, 3 и 4

Системата поддържа до четири броя 4-цифрени потребителски кода. С тези кодове можете само да включвате и изключвате системата във всички режими и да байпасирате зони, но не можете да препрограмирате кодове.

За да зададете / смените код наберете

Master-код + [CODE - клавиш 9]

Системата минава на режим на програмиране на кодове. Светодиодите 1,2,3,4, извещават кои кодове са вече заети. Въведете номера на кода, който ще се програмира:

[N: на код 1, 2, 3, или 4] + желания нов 4-цифрен код.

Пр.: Да се направи потребителски код N:2 да е "7777", ако Master-кода е "1111".

[1111 + 9 + 2 + 7777]

Пр.: Да се направи Master-кода да е "8787", ако досега е бил "1111".

[1111 + 9 + 1 + 8787]

По време на въвеждането на желания нов 4-цифрен код можете по всяко време да изтриете кода с [CLEAR] или да се откажете да го променят с [ENTER].

След приключване на обработката на кода, системата остава в режим на програмиране на кодове. За излизане от този режим, натиснете [CLEAR] или [ENTER].

За да изтриете код наберете

Master-код + [CODE - клавиша 9] + [N: на потребителския код 1, 2, 3, или 4] + [CLEAR]

Пр.: Да се изтрие потребителски код N:2, ако Master-кода е "8787".

[8787 + 9 + 2 + CLEAR]





Пробвайте веднага нововъведения код!

Режими на системата

Изключена /Disarmed, not Ready/ За да можете да я включите, системата трябва да е в READY-състояние. За да стане това трябва да затворите всички врати и прозорци под охрана и да не свети TROUBLE.

-ако е разрешено бързото включване /вж. Програмиране P2/, можете да използвате клавиш [ENTER] вместо "код" за всички операции със системата (включване, байпас, памет), но не и за изключване!

Режим	Как става	Описание на режима и препоръки
Включване AWAY	код+AWAY-клавиш [3] Светва ARMED	Включете в този режим когато никой не остава в обекта. При влизане през зона тип 1 ще имате необходимото време за изключване на системата.
Влючване	код+STAY- клавиш [2] Мига BYPS, свети ARMED	Включете в този режим когато сте в обекта STAY (вечер въщи). Ще имате време за влизане през зони тип 1. Тип 2 се байпасират автоматично и Вие можете да обикаляте свободно в обекта. От зони тип 3 ще сработи мигновено.
Изключване	код+OFF-клавиш [1] Изгасва "ARMED"	Изключва активирана система. Изключва байпас.
Байпас	код+BYPASS-клавиш [4]+ N: на зоните, които ще се изключат, послед което потвърдите избора с [ENTER]. Мига "BYPAS"	Служи за частично включване на системата. В режим "Байпас" можете да изключите зони по желание и след това да включите централата да пази останалите [AWAY]. Байпасът важи само за едно включване на системата. С байпас можете да изключите 24-часови зони при скъсан кабел или друга авария.
Отказ от Байпас	код+[OFF], или влизате в Байпас и натискате [CLEAR] Излизате с [ENTER]. Спира да мига "BYPAS"	
Камбанка	код+BELL-клавиш [8]	Системата ще бип-ка при отварянена входната врата. За изключване трябва пак да се набере код+BELL
Памет	код+MEMORY-клавиш[5]	Показва от коя зона е свирила системата последно.
Паника	[CLEAR][ENTER] едновременно	При нападение през деня, когато централата е изключена. В зависимост от това как е програмирана, включва различни сигнализации.
Мига TRBL и централата не може да се включи		Напрежението на централата е ниско и включването на централата може да доведе до самозадействане. Проверете дали не е изгорял бушонът Ви за 220V. Ако да-оправете го; ако не, трябва да извикате техник.

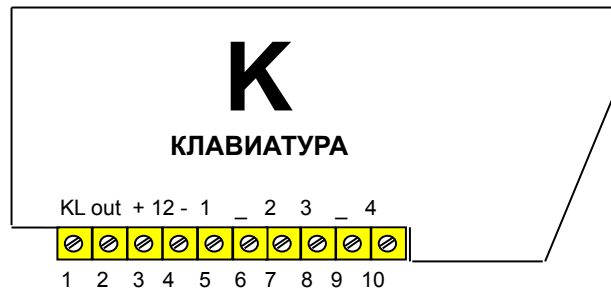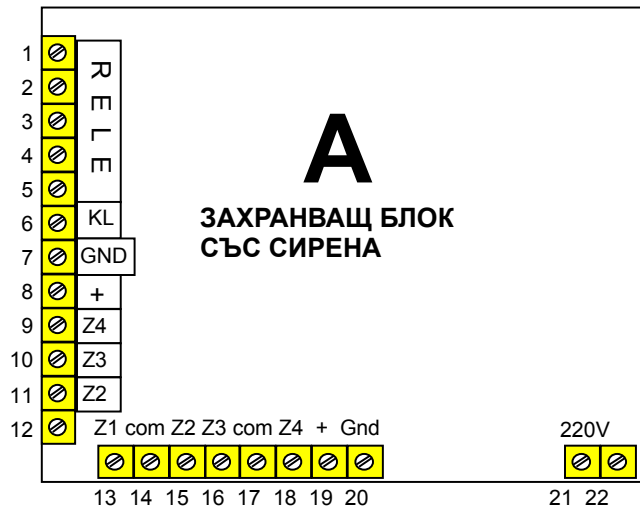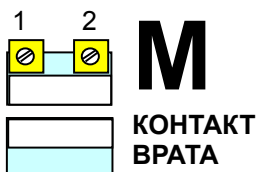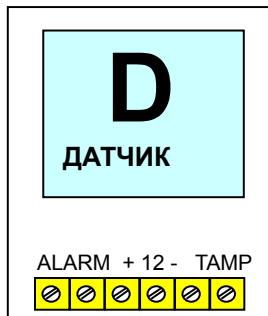

ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ

ДАТЧИКА D Е СВЪРЗАН КЪМ КЛАВИАТУРАТА K

A21 - Фаза 220V

A22 - Нула

M1 - K5

M2 - K6

D1 - K6

D2 - K7

D3 - K3

D4 - K4

D5 - K9 - K8

D6 - K10

K1 - A6

K3 - A8

K4 - A7

A7 - T5

A5 - T4 ако T се упр. с "отпадане" (вж.опис)
или

A4 - T4 ако T се упр. с "подаване" (вж.опис)

T1, T2 към тел. Линия

T2, T3 към тел. Апарат

ДАТЧИКА D Е СВЪРЗАН КЪМ БЛОК A

A21 - Фаза 220V

A22 - Нула

M1 - K5

M2 - K6

D1 - A14

D2 - A15

D3 - A19

D4 - A20

D5 - A17

D6 - A18

K1 - A6

K3 - A8

K4 - A7

K9 - K8

K7 - A11

K10 - A9

A7 - T5

A5 - T4 ако T се упр. с "отпадане" (вж.опис)
или

A4 - T4 ако T се упр. с "подаване" (вж.опис)

T1, T2 към тел. линия

T2, T3 към тел. апарат

ВЛИЗАНЕ В ПРОГРАМЕН РЕЖИМ
НАБЕРЕТЕ [КОД_на_ИНСТАЛАТОРА]+[PRG]
Начално [КОД_на_ИНСТАЛАТОРА] = [1,2,3,4]
така че наберете [1]+[2]+[3]+[4] + [7].
СВЕТОДИОДИ [1,2,3,4] изгасват
СВЕТОДИОДИ [MEM,TRBL,ВУР,ARM] мигат

ПРОГРАМИРАНЕ

РИС 4x4

